简介

感谢您选择新款 Sharp SH800M 手机。本用户手册可助您快速、有效地了解手机的各项功能及操作方法。

注意：

• 本公司郑重建议您单独存放所有重要资料的书面记录。某些情况下，电子储存器中保存的资料可能会丢失或更改。因此，无论因使用不当、维修、缺陷、电池更换、使用过期电池或其他任何原因而造成的资料丢失及无法使用等情况，本公司概不负责。

• 对于第三方因使用本产品及其任何功能造成的经济损失或索赔，如信用卡号码被盗、储存的资料丢失或变更等，无论直接或间接原因，本公司概不负责。

• 所有公司和产品名称均为其相应拥有者的商标和注册商标。

本用户手册中的画面版式可能与实际版式有所不同。

• 本用户手册中的资讯如有变更，恕不另行通知。

• 并非所有网络均能支持本用户手册中描述的所有功能。

• 本公司对于从网络中下载的内容及资讯概不负责。

• 某些情况下，手机屏幕可能会出现一些黑点或亮点。此现象不会对手机性能及使用产生任何影响。

知识产权

依照版权法规定，受版权（音乐、图片等）保护的资料的复制、变更和使用仅限于个人或私人用途。若用户未拥有更大范围的版权或者未得到版权拥有者的明确同意而擅自复制、变更或使用以此方式制作或修订的复本，则视为违反版权法，版权拥有者有权索赔其损失。为此，切勿非法使用受版权保护的资料。

本产品使用 JBlend™ 技术 1997-2009 Aplix Corporation 著作权所有。JBlend 和所有 JBlend 相关的商标和标志是 Aplix Corporation 在日本和其他国家的商标或注册商标。

Microsoft®, Windows® 是 Microsoft Corporation 在美国的产品名称。

CYCLOID 是 SHARP Corporation（夏普）在中华人民共和国已进行注册申请的待注册商标。

S9 文本输入已申请以下多项专利：中华人民共和国专利第 2006101123894 号，2008100973123 号，其他国家的专利正在申请中。

CP8 PATENT

microSDHC 及 microSD 徽标是 SD-3C，LLC.商标。

蓝牙® 名称及徽标是 Bluetooth SIG, Inc 公司的注册商标。Sharp 在任何情况下使用该名称都是经过授权的。其他商标和商品名称为其各自所有者所有。

本产品经 MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 授权，可由消费者用于个人及非商业用途，以 (1) 遵循 MPEG-4 Video Standard（“MPEG-4 Video”）对视频进行编码及 (2) 对从事个人与非商业活动的消费者所编码的，或从授权影像供应商处获得的 MPEG-4 Video 进行解码。对任何其他用途不准予或默许授权。可从 MPEG LA 获取更多讯息。请参见 http://www.mpegla.com。本产品经 MPEG-4 Systems Patent Portfolio License 授权，可遵循 MPEG-4 Systems Standard 进行编码；但对于 (1)储存或复制在物理媒介中按所有权逐一支付的数据，或 (2) 按所有权逐一支付并传送到终端用户进行永久储存或使用的数据有关的编码，则必须追加授权并支付版税。可从 MPEG LA，LLC 获取此类追加授权。

关于详情，参见 http://www.mpegla.com。

本手机的功能和服务

本手机具备以下功能：

- 横屏状态：您可以按顺时针方向旋转屏幕 90°，以观看 3.0 英寸 WQVGA LCD 屏幕中的图像。
- 流动超视觉(ASV)彩色 LCD 屏幕，图像更清晰，更易于观看。
- 信息功能可阅读和创建短信（SMS）信息。彩信（MMS）功能可发送照片、音乐和视频信息，与他人分享多彩生活。
- 彩色 WAP / 网页浏览器可浏览移动因特网以获取资讯。
- 属于您自己的铃声和铃声视频。您可以用音乐或视频短片文件作为铃声或铃声视频。
- 可以播放 MP3、MPEG-4 和 3GPP 格式音乐文件的音乐播放器（支持的 MPEG-4 或 3GPP 编解码器包括 AMR、AAC、AAC+）。
- 播放下载的音乐和视频短片文件。
- 在线观看流媒体视频。
- 手机电视功能可以随时随地观看数字电视节目。
- 录音功能可记录和播放语音片段。
- 蓝牙®无线技术可与特定设备建立连接和传送数据
- microSD 存储卡插槽可扩展与电脑的连接（使用存储卡）。

内容

简介 1

内容 4

菜单功能列表 6

本手机 9

使用入门 10

插入/取出(U)SIM 卡和电池 12

电池充电 12

插入/取出存储卡 13

连接免提套件 14

开机和关机 14

横屏状态 15

屏幕指示 16

图标说明 17

输入文字 19

切换输入法 19

拼音和笔画输入模式 19

语音电话功能 20

拨打语音电话 20

快速拨号 20

重拨..... 20

接听语音电话 21

拒接语音来电 21

通话中菜单(语音电话)..... 21

多方通话..... 22

视频电话功能..... 23

拨打视频电话..... 23

重拨..... 23

接听视频电话..... 24

通话中菜单(视频电话)..... 24

通信录..... 26

添加..... 26

管理群组..... 27

我的名片..... 27

单键拨号..... 27

通信录设置..... 27

高级..... 28

信息服务..... 29

新建信息..... 29

收件箱..... 29

草稿箱..... 29

已发送..... 29

发件箱..... 29

模板..... 30

安全信箱..... 30

设置..... 30

小区广播..... 30

内存状态..... 30

通话记录..... 31

媒体及应用..... 32

手机电视..... 32

音乐播放器 32
视频播放器 32
照相机 32
摄像机 33
互联网 34
互联网的功能菜单 34
浏览网页时的选项菜单 34
我的收藏 36
我的照片 36
我的短片 36
我的音乐 37
Java 程序 38
文件管理 38
个人助理 39
日历 39
闹钟 39
日程 39
计算器 39
单位换算 39
汇率换算 40
蓝牙 40
账目 42
秒表 42
世界时钟 43
倒计时秒表 43
整点报时 43
号码归属地 43
文本范文 43
录音 44
电子书 44
帮助说明 45
设置 46
手机设置 46
显示设置 47
通话设置 48
网络设置 49
中国移动服务 51
音乐随身听 51
移动梦网 51
飞信 51
百宝箱 52
手机视频 52
号簿管家 53
手机证券 54
手机地图 55
SIM 卡应用 57
客户服务 57
将 SH800M 连接至电脑 59
安全预防措施和使用条件 60
非保修项目 66
索引 67

菜单功能列表

通话记录

未接电话
已拨电话
已接电话
所有电话
删除通话记录

通信录

电话本
添加
管理群组
我的名片
单键拨号
通信录设置
高级

号簿管家

互联网

网址输入
搜索
历史
书签
网址

信息服务

新建信息
收件箱
草稿箱
已发送
发件箱
模板
安全信箱
设置
小区广播
内存状态

移动梦网

飞信

手机证券

手机地图

音乐播放器

视频播放器

百宝箱

连接百宝箱
Java 程序
应用程序
应用设置
安装文件
Java 设置
关于 Java

音乐随身听

手机电视

手机视频

照相机

摄像机

我的收藏

我的照片
我的短片
我的音乐
Java 程序
文件管理

客户服务

SIM 卡应用

个人助理

日历
闹钟
日程
计算器
单位换算
汇率换算
蓝牙
账目
秒表
世界时钟
倒计时秒表
整点报时
号码归属地
文本范文

录音
电子书
帮助说明

文件管理

手机
存储卡

设置

手机设置
显示设置
通话设置
网络设置

本手机

请仔细确认您购买的手机是否配有以下项目：

- TD-SCDMA/GSM HSDPA/EDGE/GPRS 手机
- 可充电 Li-ion 电池
- AC 电源充电器
- microSD 卡 (1GB)
- 立体声免提（立体声耳机）
- 用户手册
- 用户手册补充说明
- USB 数据线
- 快速入门
- CD-ROM
- 三包凭证
- 服务中心联系表

选购配件：

- Li-ion 备用电池（EA-BL19）
- USB 数据线（XN-1DC31）
- AC 电源充电器（包括 USB 数据线）（XN-1QC75）
- 立体声免提（立体声耳机）（XN-1ER90）

注意

请只使用 Sharp 提供或认可的选购配件。

使用入门

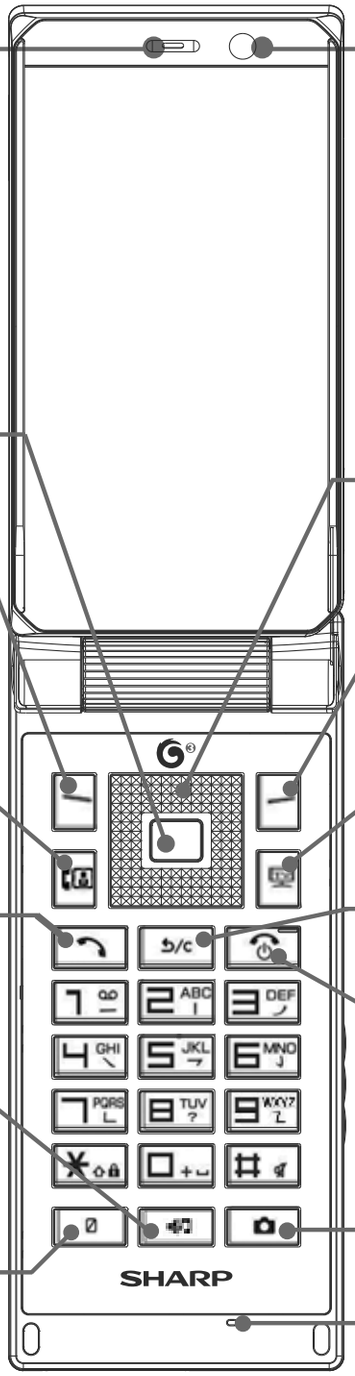

听筒

前摄像头

中心键
待机界面下短按进入互联网
长按运行视频拍摄功能。

左软键
打开主菜单（在待机状态下）
切换菜单页。
以及执行功能。

视频通话键
视频来电时，用于拨打或接
听视频电话。

发送/拨号键
拨打语音电话以及接听
语音/视频电话。
待机状态下打开通话记录。

模式菜单键
待机状态下，短按进入情景
模式选项。

视角控制键
打开或关闭视角控制功能。

导航键（箭头键）
移动光标以选择菜单项目等。

右软键
执行屏幕右下方的功能。
待机状态下短按进入移动梦网。

TV电视键
待机状态下短按进入TV电视。

清除/返回键
清除光标前面的字符，返回至前一个画面等。

结束/电源键
结束电话，开机/关机，返回待机界面。

相机键
待机状态下进入照相机界面。

话筒

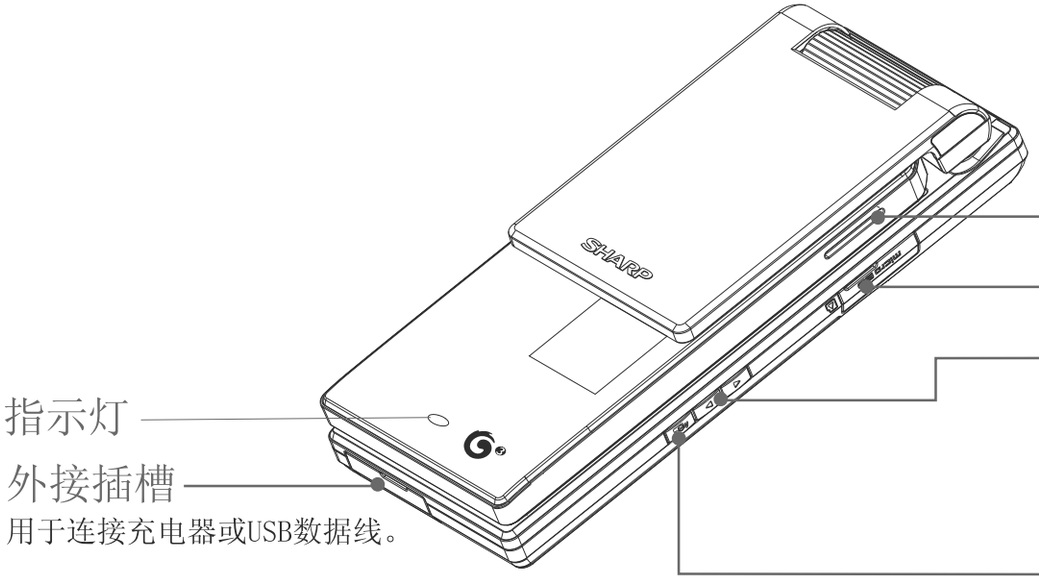

扬声器

microSD 插槽

侧键

在通话期间按下可增大或减小听筒音量。
在欣赏音乐（或视频短片）期间按下可增大或减小音量。

指示灯

外接插槽

用于连接充电器或USB数据线。

蓝牙键

待机状态下长按可开启/关闭蓝牙。

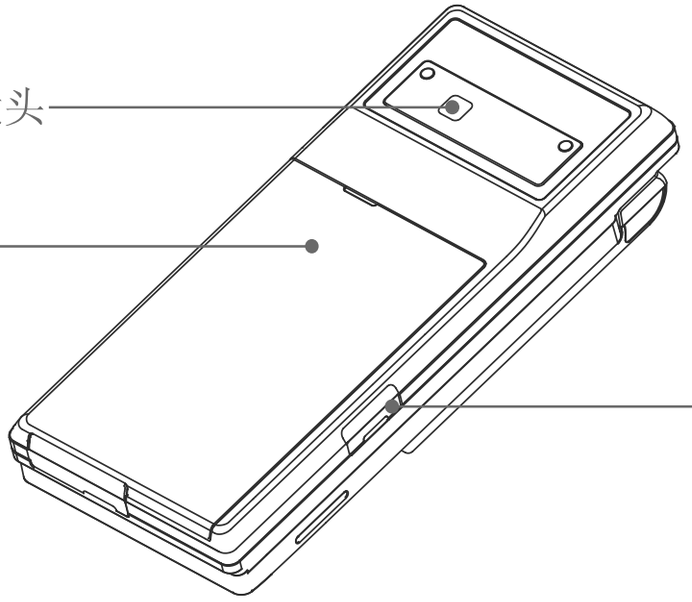

照相机镜头

电池盖

耳机插孔

插入/取出(U)SIM 卡和电池

1. 打开电池盖(稍用力按住①位置，向②方向滑动)

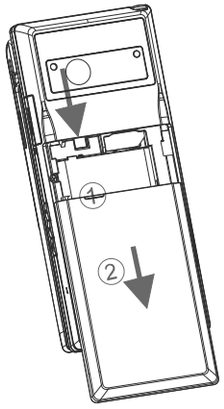

2. 将(U)SIM 卡插入(U)SIM 卡座③

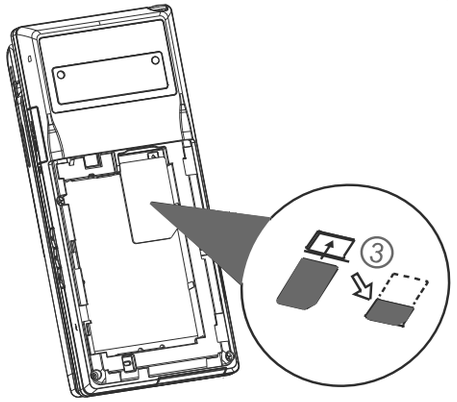

3. 拿住电池，将电池顶端的导轨插入电池槽④，然后放入电池⑤。装回电池盖。

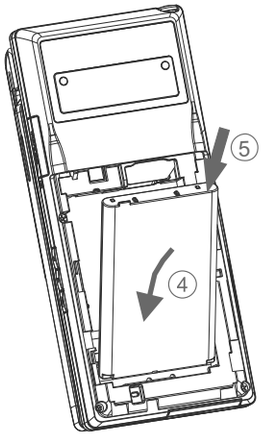

注意

请使用 sharp 标准配备的电池

电池处理

本手机由电池供电。为保护环境，请阅读以下关于电池处理的指示：

- 将用过的电池送到您所在地区的废电池收集站、网络服务供应商或客户服务中心，以供回收再用。
- 切勿将电池丢入火中、水中或与家居废物一起处理。

电池充电

使用充电器

1. 将 USB 数据线的接口连接至提供的 AC 电源充电器。打开手机的外接插槽盖，然后将 USB 数据线插入手机下面的外接插槽，使

两者连接到位。

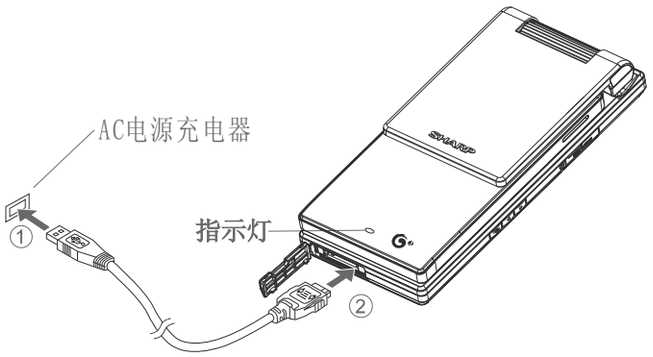

2. 将 AC 电源充电器连接至 AC 电源插座。手机充电期间，电池状态图示( )会指示当前状态。充电期间，指示灯也会亮起。

注意

• 充电时间可能因电池状态和其他条件而异。(请参阅第 61 页上的“电池”。)

• 在手机开机状态下将 USB 数据线接口连接到电脑的 USB 连接端口，您就可以使用电脑为手机电池充电。

使用电脑为手机充电需注意以下事项

• 请确认电脑为接通电源的状态。

• 如果希望充满电池，建议您使用 AC 电源充电器进行充电。

拔下充电器

1. 从 AC 电源插座拔下 AC 电源充电器。

2. 按住 USB 数据线两侧的按钮，然后从手机的外接插槽拔下充电器。

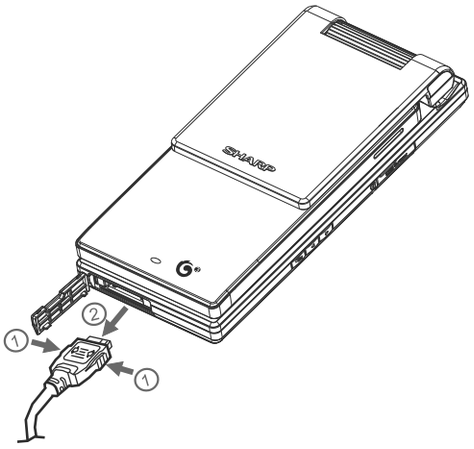

3. 闭插槽盖。

注意

• 切勿使用任何未经核准的充电器，否则可能会损坏您的手机，使您丧失三包保修权，请参阅第 61 页上的“电池”以了解详情。

• 拔下充电器时过度用力可能会导致充电器故障。

插入/取出存储卡

注意

• 请确认存储卡的正确插入方向。
• 请将所有存储卡摆放在小孩接触不到的地方。

1. 打开 microSD 卡插槽盖。

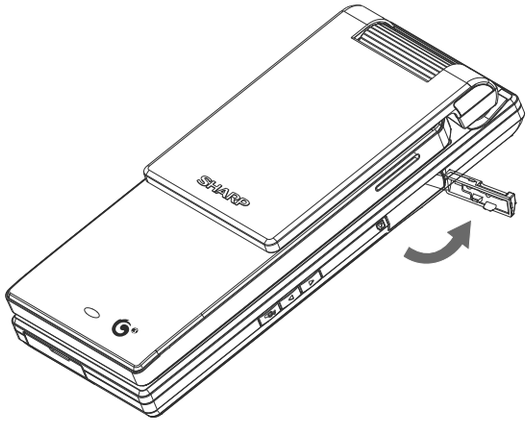

2. 将存储卡插入到位。（若要取出存储卡，请轻推存储卡，直到其发出咔嗒声。）

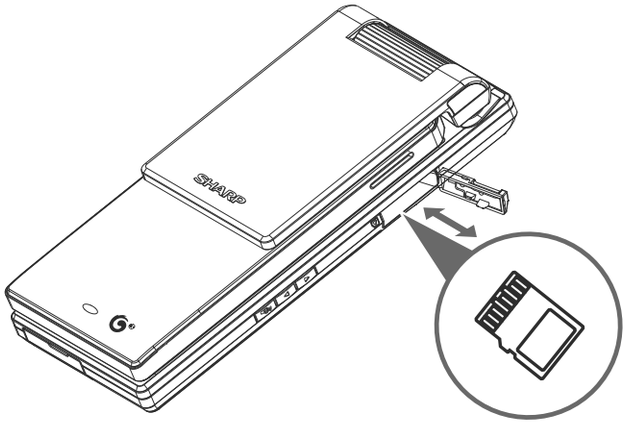

3. 关闭插槽盖。

连接免提套件

1. 打开耳机插孔盖。
2. 连接免提套件。

开机和关机

要开机或关机，请长按 大约 2 秒钟。

输入 PIN 码
若启用了 PIN（个人识别号码）码，

每次开机时均会要求您输入 PIN 码。关于设定 PIN 码的详情，请参考[设置→手机设置→安全设置→(U)SIM 卡]。

1. 输入您的 PIN 码。
PIN 码为 4 至 8 个数字。
2. 按■。

注意

若连续三次输入不正确的 PIN 码，(U)SIM 卡将会被锁定。

横屏状态

旋转屏幕

1. 如图所示，打开手机，使屏幕呈纵向。

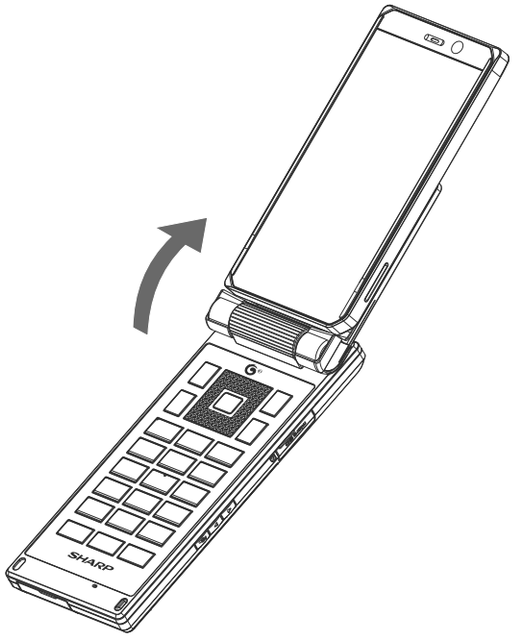

2. 按顺时针方向转动屏幕 90°

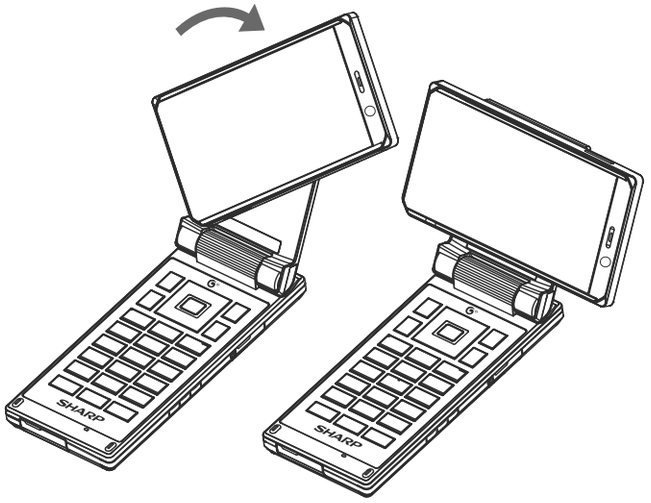

注意

• 请勿按逆时针方向转动屏幕，否则可能会损坏手机。

• 请勿在屏幕转到横屏的状态下随身携带手机，否则可能会损坏屏幕。

设定一个功能
在待机状态下当屏幕旋转到横屏时，可以快捷启动某项功能。
旋转屏幕时进入的功能可以在***设置→手机设置*** 中***显示旋转***设置。具体设置请参考说明书的设置部分。

屏幕指示

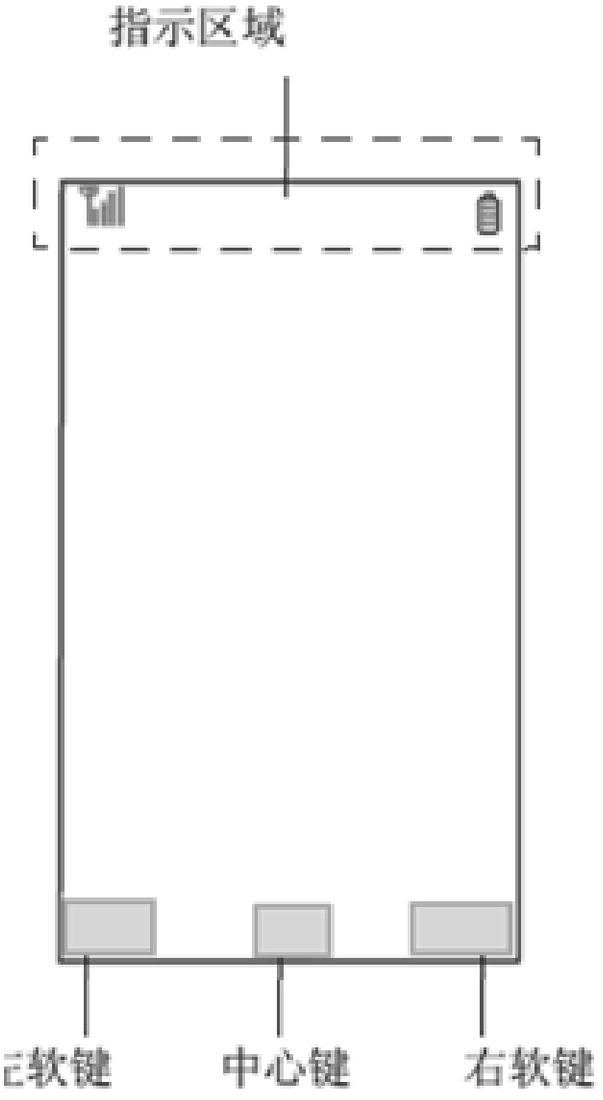

图标说明

状态栏图标			
	无网络		互联网连接
	当前网络为 GSM 网络		漫游
	当前网络为 TD 网络		静音状态
	当前为 TD HSDPA 网络		未接来电
	当前为 EDGE 网络		未读 Push 消息
	情景模式-会议模式		未读短信
	情景模式-室内模式		未读彩信
	情景模式-户外模式		信息满
	情景模式-耳机模式		闹铃已开启
	呼叫转移		振动

	振动并响铃		充电中
	电量状态		充电完成
通话记录图标			
	未接视频/语音来电		
	已接视频/语音来电		
	已拨视频/语音电话		
联系人列表图标			
	保存在(U)SIM 卡上联系人		
	保存在手机上联系人		

输入文字

在 ABC 输入方式下，按各个键，直至需要的文字出现。例如，按一下2 ABC得到字母 A，按两下则得到字母 B。

按下列按键可以：

1 ∞ =：　输入：,.?!:;$@_1
0 +␣：　输入：（空格），0
⌗：　显示符号输入界面。
* ⇧🔒：　切换 7 种输入法。

切换输入法

按* ⇧🔒可以切换输入法，切换顺序为

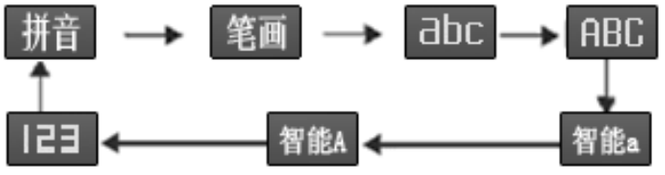

拼音和笔画输入模式

在拼音和笔画输入模式下，各个按键的字符对应如下所示：

键	笔画输入	拼音输入
1 ∞ =	一	
2 ABC	丨	abc
3 DEF	丿	def
4 GHI	丶	ghi
5 JKL	乛	jkl
6 MNO	亅	mno
7 PQRS	乚	pqrs
8 TUV	?	tuv
9 WXYZ	乙	wxyz
* ⇧🔒	更改输入法	
0 +␣	空格	
# ⌗	转到符号输入画面。	

语音电话功能

拨打语音电话

输入希望拨打的地区代码和电话号码，然后按 拨号。
若输入了错误号码，请按 删除光标左侧的号码。

紧急电话：
使用键盘输入您所在地区的官方紧急号码，并按拨打。

注意
• 在使用特定的网络服务或特色功能时，并非所有的手机都可以拨打紧急号码。更多信息请联络您的网络供应商。
• 紧急号码根据地区而异。
拨打紧急电话时，除非得到许可，否则不要终止通话。
• 不能保证无线电话在所有环境下都能正确连接。在紧急情况下的信息通讯不能仅单独依赖某些无线设备。

国际长途：
长按 ，选择“+”（国际电话前置码）符号。输入国家区号，完整的电话号码，然后按拨号。

快速拨号

手机的数字键（ 至 ）可用于快速拨号的设置。最多可将电话本内存（手机和 (U)SIM 卡）中的 8 个电话号码设为单键拨号。语音信箱的号码则被设定到上。

重拨

可以通过以下方式重拨通话记录中的号码：
1）在待机界面下按打开通话记录列表，选择需要重拨的号码后，按。
2）在***主菜单→通话记录***中选择一条通话记录然后按。

接听语音电话

若有来电，手机会振铃。按 或 接听电话。
通话过程中，按 可切换免提/听筒接听。
如果在设置→通话设置→快捷接听中设置了“翻盖接听”或“任意键接听”则可以快捷接听电话。具体使用情况请参考设置→通话设置中的具体描述。

拒接语音来电

当不想接听来电时：
按可以关闭来电铃声。此时电话并未被挂断。再次按，挂断电话。
按直接挂断电话。

通话中菜单(语音电话)

保持通话

通话过程中，选择“保持通话”可以暂停通话，但是并未结束该通话。通话被保持时，通话界面上会有相应标识。
通话被保持时，可以在选项菜单中选择“恢复”，恢复原先通话。

新通话

选择新通话时，原先通话被保持，出现输入号码界面。
输入新号码或通过***选项→通信录***进入电话本选择一个号码后，按 开始一个新的呼叫。
如果新通话被接通，在新的通话期间，前一个通话将一直处以保持状态。

通信录

进入电话本联系人列表界面。
如果选择一个联系人后按，执行“新通话”操作（同通话中选项→新通话）。

信息

进入编辑新消息界面。具体操作详见***主菜单→信息服务→新建信息***。

通话录音

选择通话录音后，对当前通话进行录音。通话界面会出现录音状态的标识。

录音状态下，按 可以暂停或继续录音。也可以在选项菜单中选择“关闭录音”。

录音文件将会被保存到手机或存储卡的 Audio/call_record 目录下。（具体保存位置同*主菜单→个人助理→录音*）

静音

进行开关设置。在开启静音的情况下不发送本地话音。

关闭/开启 DTMF 音

进行 DTMF 的开关操作。

DTMF 双音多频，即通话过程中，您在键盘上所按下的键将以音频信号的形式发送到对方，用于电话银行，自动应答机等。

声音通道

用于切换免提、听筒模式、蓝牙耳机（连接时）。

连接预设蓝牙耳机

显示当前可用的蓝牙音频设备列表，供用户选择。

互联网

连接互联网。

多方通话

在通话过程中开始一个新通话或接通另一路电话后，进入多方通话状态。

新接入的通话处于激活状态，原先通话被保持。此时可以通过按 在两路通话中切换。

多方通话时，在选项菜单中选择“加入多方通话”，两路通话都被激活，通话处于会议状态（会议模式可以在选项菜单中解除）。

多方通话时可以在选项中选择结束一路通话（当前获得焦点的通话）或者结束所有通话。

通信录、信息、通话录音、静音、关闭/开启双音多频功能的相关操作和单方通话一致。

注意

并非所有网络上均可使用电话会议服务。请与您的服务供应商联络，以获得更多资讯。

视频电话功能

拨打视频电话

输入号码后按 开始视频呼叫。如果网络不支持视频通话，手机将根据通话设置中的设置情况（自动语音转换是否开启）将视频呼叫直接转变为语音呼叫或提示用户是否要转为语音呼叫。

重拨

可以通过以下方式重拨通话记录中的号码：

1）在待机界面下按打开通话记录列表，选择需要重拨的号码后，按。

2）在***主菜单→通话记录***中选择一条通话记录然后按。

接听视频电话

若有来电，手机会振铃或响铃（根据“情境模式”中的设置）。按 或 接听电话。

按界面将给出提示“等待转换为语音通话”,如果被呼叫方允许了语音通话，该视频通话将会被回退为语音通话。

如果在设置→通话设置→快捷接听中设置了“翻盖接听”或“按任意键接听”则可以快捷接听电话。具体使用情况请参考设置→通话设置中的具体描述。

通话中菜单(视频电话)

查看通信录

同语音通话选项中的“通信录”操作。

信息

同语音通话选项中的“信息”操作。

隐藏本地视频

选择隐藏本地视频后，本端手机上的本方图像被隐藏，对方手机上将看到主叫方视频被一张固定图片取代（该图片可以在***设置→通话设置→视频通话设置***中由用户定义）。

隐藏对方视频

选择隐藏对方视频后，本端手机上对方图像被一张内置图片取代。对方显示无变化。

关闭/开启本方声音

关闭主叫方麦克风，被叫方将听不到任何主叫方的声音。

通话界面上有相应的标识。

关闭/开启对方声音

关闭免提等发音设备，主叫方将听不到被叫方的声音。

通话界面上有相应的标识。

副摄像头(主摄像头)

切换主/副摄像头，改变取景区域。

录制对方图像

录像过程中按，结束录制。

录制的内容将会保存在手机或存储

卡的 Video Gallery 文件夹下。

录音

录像过程中按，结束录制。

声音通道

用于切换声音从蓝牙耳机（或其它蓝牙音频设备）发出还是手机扬声器发出。(仅在连接蓝牙发声设备连接时，该菜单可用。

连接预设蓝牙耳机

显示当前可用的蓝牙音频设备列表，供用户选择。

互联网

连接互联网。

注意：

当存储空间不足时，给出用户提示后，自动结束录制。

说明

录制的视频文件将会被保存在手机侧的 Video 目录下。

视频通话中的图标	
	隐藏本方视频
	关闭本方声音
	隐藏对方视频
	关闭对方声音
	录制声音
	录制对方视频
	对方在录制声音或视频

通信录

电话本

以列表形式显示电话本中的联系人。光标选中的联系人的主要信息（姓名和第一个号码）将被显示在搜索框下的信息栏中。

每一列表项前的小图标用于表示该联系人信息的保存位置（手机或存储卡）

注：具体图标表示的含义可查阅说明书图标说明部分。

注意：

可以在***通信录设置→通信录取自***中设置联系人列表中显示的内容（手机/(U)SIM 卡/两者）。

快速搜索框

电话本列表的上方为快速搜索框。可以通过按 切换快速搜索的方式。

添加

用于在电话本中新增一个联系人。除了电话本→添加以外，还可以在多个地方添加：

1)待机界面按数字键输入号码后，在选项菜单中选择“添加到通信录”。

2)通话记录列表界面，在选项中选择“添加到通信录”。

3)收件箱列表界面，在选项中选择“添加到通信录”。

4）查看收到信息时，在选项中选择“使用号码”后获取到的数字列表的选项菜单中选择“添加至通讯录”。

注意：

- 手机中最多可以储存 800 个项目。每个项目中所能输入的字符数存在限制。字符限制会因手机内存和(U)SIM 卡内存容量的不同而不同。
- 如果新建一个保存在手机上的号码记录，并且为该记录设置了来电

视频，那么有新来电的时候来电铃声将会被视频中的声音替换掉。

管理群组

可以将联系人设置到不同的群组中分类管理，方便使用。
在新建联系人时可以直接设置群组属性。

注意：
仅保存在手机上的联系人可以被管理群组。

我的名片

将个人信息以 VCard 格式保存在手机中。
可以将保存的个人信息通过蓝牙、信息传送给他人。也可以将个人信息以文件格式保存在存储设备上。

单键拨号

用于设置数字键 2-9 对应的快速拨号号码。待机界面下，长按这些按键可以直接执行快速呼叫相应功能。

快速拨号有多方设置方式：
1)在列表的选项菜单中选择“新建”，进入号码输入界面，直接输入号码。
2)在选项菜单中选择“从通信录提取“，进入电话本联系人列表界面，选择一个联系人。
3)在电话本联系人列表界面的选项菜单中选择“设置到快速拨号列表“，进入单键拨号界面。选择一个数字键对应的记录，将该号码设置为所选数字键的对应快捷号码。

通信录设置

保存位置：用于设置创建电话本号码记录时的保存位置。
保存未登记项：来电项设置为“开启”时，未记录在电话本中的号码来电通话结束后会询问用户是否将该号码添加至通讯录中；呼出项设

置为开启时，在拨打了未保存在电话本中的号码，结束通话后，会询问用户是否将该号码添加至通讯录中。
通信录取自：该项用于设置电话本的联系人列表中显示的内容。是显示手机中的联系人还是(U)SIM 卡上的联系人，或者是显示所有联系人。

高级

存储空间：用于查看(U)SIM 卡或手机中的号码存储情况。
复制：可以将保存在手机上的记录复制到(U)SIM 卡上，也可以将保存在(U)SIM 卡上的记录复制到手机上。

注意：保存在手机上的记录如果存在多个号码，该记录被复制到(U)SIM 卡上时将会根据号码数量拆分成多条记录。但是除号码和联系人名称以外的信息将会丢失。

复制：可以选择部分号码从(U)SIM 卡复制到手机或者手机复制到(U)SIM 卡；也可以将(U)SIM 卡上的号码全部复制到手机或手机上的全部号码复制到(U)SIM 卡上。
删除：可以选择部分电话本信息并删除。也可以直接删除所有保存在手机或保存在(U)SIM 卡上的电话本。执行该操作需要输入手机密码（关于该密码的说明请查看设置→手机设置→安全设置部分）。
通信录备份：可以将电话本资料导出到存储空间（手机内存或存储卡）上，或者将存储空间（手机内存或存储卡）上的电话本信息导入到手机中。

信息服务

新建信息

编辑信息时，如果仅输入文字及标点符号内容，该信息将以短信方式发送。如果按[-]，选择了添加→主题、插入媒体文件中的任意一项后，该信息将会被转化为彩信。在编辑界面，按[*]可以切换输入法。

收件箱

收件箱内存放收到的各类信息。收件箱内的信息按照接收到的时间排序（最近接收的信息位于列表顶端）。对于收件箱内的信息（列表界面下），按[-]可以执行查看、回复、删除、全部删除、多选、转发、拨打语音电话、拨打视频电话、拨打 IP 电话、移动到手机/SIM 卡、移到安全信箱的操作。

草稿箱

用于保存编辑过程中意外退出而未完成整个编辑、发送过程的信息。对于草稿箱中的信息，可以按[-]选择编辑、删除、全部删除、多选的操作。

已发送

用于存放成功发送的信息。
每一条已发信息前的图标用于区分信息的种类（短信或彩信）。
对于已发送中的信息可以按[-]选择查看、删除、全部删除、多选、转发、重新发送、拨打语音电话、拨打 IP 电话的操作。

发件箱

用于存放还未成功发送的信息。
对于发件箱中的信息（列表界面下），可以按[-] 选择编辑、发送、删除、全部删除、多选的操作。

模板

模板中无内容时，按可以创建新模板。当已有模板时，按可执行的操作为：新信息、创建模板、编辑模板、删除、全部删除、多选

安全信箱

转移到安全信箱中的信息可以在这里查阅。查看安全信箱时需要输入手机密码。
当安全信箱中无信息时，按可以修改信箱密码（默认密码为 1234）。
当有信息时，在信息列表界面，按可执行：查看、回复、删除、全部删除、多选、转发、拨打语音电话、拨打视频电话、拨打 IP 电话、更改密码。

设置

短消息设置：可设置短信中心、有效期、GPRS 发送（启用/禁用）、保存至 SIM 卡（是/否）、要求发送报告（启用/禁用） .
彩信设置： 可设置立即提取（启用/禁用）、允许接收（启用/禁用）、要求阅读报告（是/否）、要求发送报告（是/否）、允许发送报告（是/否）、彩信优先级（高/普通/低）。

小区广播

小区广播是一项新兴的移动数据增值业务。小区广播无偿发布公众信息，个人用户无需支付任何费用。
信息：查看收到的小区广播信息。
设置：设置启用或禁用该功能。
频道列表：用于设置接受广播的频道（可设置多个）。
注意：该功能需要网络支持。具体情况可咨询当地移动运营商。

内存状态

用于查看信息部分的内存使用情况。

通话记录

在待机界面，按 ***主菜单***，选择***通话记录*** 进入通话记录功能列表。
可以分别查看未接电话、已拨电话、已接电话、所有电话。在“删除通话记录”菜单中可以批量删除未接电话、已拨电话、已接电话、所有电话。
在待机界面下按 或 快速查看所有通话记录的列表。
每一条通话记录前的图标用于表示该通话记录是未接来电、已拨电话还是已接电话。
在通话记录列表的选项菜单中可以执行：
详细-查看最近 3 次通话记录的详情
IP 呼叫-对该记录的号码 IP 拨号
语音呼叫-对该记录的号码语音呼叫
视频呼叫-对该记录的号码视频呼叫
新建信息-进入编辑信息功能，收信人号码默认为该记录的号码
通话录音列表-跳转到通话录音列表
添加到通信录-将该号码保存到通信录的电话本中
加入到语音通话黑名单-将该记录的号码添加到语音通话黑名单中
加入到视频通话黑名单-将该记录的号码添加到视频通话黑名单中
删除-删除当前选中记录。

注：每个图标对应的含义请查看说明书的图标说明部分。
通话记录可以逐条被删除，也可以在“清除通话记录”中被批量删除。

媒体及应用

手机电视

手机电视功能可以让随时随地观看您喜爱的节目。

可以在待机界面下按 选择“手机电视”；或者从待机界面，按 ***主菜单***，按切换到第二页，选择***手机电视*** 进入该功能。

音乐播放器

在待机界面下，按 ***主菜单***，按 切换到第二页，选择***音乐播放器*** 进入该功能。
在音乐播放过程中：
/ 向上或向下移动光标，改变选中的音乐文件。
/ 短按时用于调节音量；长按用于快进或快退正在播放的音乐。
播放/暂停
侧音量键 用于调节音量。

视频播放器

在待机界面下，按 ***主菜单***，按 切换到第二页，选择***视频播放器*** 进入该功能。
在视频播放过程中：
/ 短按用于切换到前一个/后一个视频文件。 (该功能仅限于从菜单进入视频播放器后播放视频时)
/ 短按用于调节音量；长按用于快进或快退正在播放的视频文件。
播放/暂停
侧音量键 用于调节音量。
注：在编辑视频播放列表时，可以通过按/全选/取消全选。

照相机

可以通过两种方式进入照相机取景界面：

1）待机界面下按直接进入照相机取景界面。

2）在待机界面下，按 ***主菜单***，按切换到第二页，选择***照相机*** 进入该功能。

在照相机取景界面：

按/ 调节焦距；

按/ 调节亮度；

按 拍照；

按切换到摄像机功能；

可以在选项菜单中设置拍照相框。选择相框后会进入相框取景界面。在相框取景界面，按或可以取消相框，返回到标准取景界面。想了解更多照相使用信息，请按查看照相机的帮助文件。

注：仅在使用主摄像头时可以使用“相框”功能。

摄像机

可以通过两种方式进入摄像机取景界面：

1）待机界面下长按直接进入摄像机取景界面。

2）在待机界面下，按 ***主菜单***，按切换到第二页，选择***摄像机*** 进入该功能。

在摄像机取景界面：

按/ 调节焦距；

按/ 调节亮度；

按 开始/暂停/继续拍摄；

按切换到照相机功能；

按查看摄像的帮助文件，了解更多摄像使用信息。

互联网

可以通过两种方式进入互联网：
1）待机界面下按进入互联网。
2）在待机界面下，按 ***主菜单***，选择***互联网*** 进入该功能。

互联网的功能菜单

网址输入
进入网址输入界面。默认选中区域用来输入网址。最近输入的网址会被列在输入框的下方（方便用户下次直接选择使用）。可以按/切换输入框和已输入网址列表框；在已输入网址列表中，按/选择不同的网址。

搜索
打开搜索引擎框（默认为“中国移动搜索”，可以在选项→设置→搜索引擎设置中更改搜索引擎）。

历史
打开互联网历史数据记录。

书签
打开书签列表。

网址
打开默认网址列表。

在互联网功能菜单页，按可执行的选项操作为：管理（书签/历史）、设置、下载（查看下载/暂停下载）、退出互联网。

浏览网页时的选项菜单

打开
可以选择新页面、打开新窗口、在新窗口中打开本链接、互联网。

添加书签
将该页面保存为书签。

网页操作
可以执行刷新、全屏切换。

本页

可以执行一些针对当前页面的操作：脱机保存、发送地址、页面对象、属性。

窗口

用于维护管理网页窗口。可执行的操作有：下一个、上一个、管理、可视化窗口、关闭当前窗口。

管理

可以管理：书签、历史、已保存的页面。

设置

可以对页面的显示效果进行设置。

下载

可以查看下载或暂停下载。

退出互联网

关闭所有页面并退出浏览器。

我的收藏

我的照片

用于显示手机或存储卡上 Picture Gallery 目录下的所有图片文件。
相机拍照得到的文件将会被放置在这里。

按，在选项菜单中可以执行：
• 切换到存储卡（或手机）
注：当手机中未放置存储卡时，我的照片中仅显示手机内存中 Picture Gallery 文件夹下的文件。该项显示为“无存储卡”
• 查看（同文件列表界面按的查看功能）
• 发送（经彩信、经蓝牙、发送到墙纸）
•文件属性：显示光标选中文件的信息。
• 重命名：为光标选中文件更改文件名。
• 浏览模式：可以选择列表模式或矩阵模式两种不同的现实方式
复制：选择一个路径，将选中文件复制到新路径。
• 复制：选择一个路径，将选中文件复制到新路径。
• 移动：选择一个新路径，将选中文件移动到新路径。
• 删除：删除选中文件。
• 高级：可以执行一些批量复制移动的操作。

按，可查看选中图片：
被查看的图片默认为全屏显示。此时按/可切换前一张/后一张图片。

我的短片

用于显示手机或存储卡上 Video Gallery 目录下的所有视频文件。
相机录像得到的文件将会被放置在这里。

按，在选项菜单中可以执行：
• 切换到存储卡（或手机）

注：当手机中未放置存储卡时，我的短片中仅显示手机内存中 Video Gallery 文件夹下的文件。该项显示为“无存储卡”

• 播放（同文件列表界面按■的播放功能）

• 发送（经彩信、经蓝牙）。

•文件属性：显示光标选中文件的信息。

• 重命名：为光标选中文件更改文件名。

• 复制：选择一个路径，将选中文件复制到新路径。

• 移动：选择一个新路径，将选中文件移动到新路径。

• 删除：删除选中文件。

• 高级：可以执行一些批量复制移动的操作。

按■，可播放选中影片：

我的音乐

用于显示手机或存储卡上 Sound Gallery 目录下的所有音频文件。

按–，在选项菜单中可以执行：

• 切换到存储卡（或手机）

注：当手机中未放置存储卡时，音频文件夹中仅显示手机内存中 Sound Gallery 文件夹下的文件。该项显示为“无存储卡”

• 播放：播放选中音乐。

• 发送（经彩信、经蓝牙、发送到情景模式）。

• 文件属性：显示光标选中文件的信息。

• 重命名：为光标选中文件更改文件名。

• 复制：选择一个路径，将选中文件复制到新路径。

• 移动：选择一个新路径，将选中文件移动到新路径。

• 删除：删除选中文件。

• 高级：可以执行一些批量复制移动的操作。

按■，可播放选中的音频文件。

Java 程序

放置已安装的 Java 应用程序。

文件管理

对手机或存储卡上的文件及文件夹进行管理。可以打开文件夹、新建文件夹、重命名、删除。

注：对于手机自动生成的文件夹 Picture Gallery, Video Gallery, Sound Gallery, Audio, Ebook, Game, Received，不可以进行“重命名”、“删除”操作。

个人助理

日历

在查看日历界面：

按可执行添加日程、查看、跳至指定日期、按周查看/按月查看、过期自动删除(打开/关闭)。

闹钟

该手机为用户提供了 5 个闹钟。
在闹钟列表界面：

按可以对所选闹钟进行编辑。
按可以开启/关闭高光选中的闹钟。

日程

以列表形式查看所有日历中添加的日程。也可以在该列表中直接添加日程项。

注意
添加的内容也可以在日历中查询。.

计算器

要输入数字，请按-数字键。
要输入小数点，请按键。
要使用＋、－运算，请按或。
要使用×、÷运算，请按或。
要清除输入的数字或运算符号，请按。
要进行计算，请按。
要退出计算器，请按。

注意
此计算器精确度有限，会产生舍入误差。当计算超过范围，会弹出提示框“计算溢出”。

单位换算

1. 选择需要换算的类型，重量或长度。

2. 进入换算界面，按或切换换算单位，按将光标停留在需要输入数字的菜单条。
3. 输入需要换算的数字
4. 按或后换算结果将会被现实在另一菜单条中。

注意

单位换算最大输入 10 位有效数字（包括小数点），超出范围则无法再行输入。换算结果显示范围为 16 位有效数字（包括小数点）；小数点后最多显示 4 位数字。

汇率换算

1. 按/切换焦点选中框；
2. 按数字键输入值（*表示小数点）；
3. 按或后界面上会给出换算值。

蓝牙

查找配对设备前，确定手机与其他使用蓝牙无线技术的设备间的距离不超过 10 米。

使用蓝牙无线功能

开启或关闭蓝牙

主菜单*（切换到第三个标签）→**个人助理**(工具一）→**蓝牙***，选择“开启蓝牙”或“关闭蓝牙”。

蓝牙无线设置为启动，状态栏中会显示。

搜索免提装置

主菜单*（切换到第三个标签）→**个人助理**(工具一）→**蓝牙→搜索免提装置***

1. 按［选择］搜索免提装置，如蓝牙耳机等。
2. 如果附近有蓝牙设备，并且已经打开且处在可见状态，手机找到该装置，按［配对］，输入蓝牙密码配对即可连接。

搜索蓝牙装置

主菜单*（切换到第三个标签）*→***个人助理****(工具一)*→***蓝牙***→***搜索蓝牙装置***

1. 选择需要配对的设备。
2. 输入设备密码。

注意

- 蓝牙必须激活后才能查找设备。
- 配对意味着在两台设备之间建立起经过验证的连接。
- 为了配对使用蓝牙无线技术的两台设备，用户应就两台设备使用的密码达成一致。
- 该密码只需使用一次，因此无须牢记。每次连接设备时都可以使用不同的密码。
- 不具有用户界面的设备（如耳机和汽车套件）采用的是出厂预设密码。请参阅设备的用户手册。

我的装置

显示已和本手机建立配对过的装置记录。

我的装置中选项菜单内容如下：

•连接：进入“服务列表”，可以连接服务。

•重命名：修改当前所选装置在列表中显示的名称。

•删除： 删除所选设备。

•删除全部：删除列表显示的所有设备。

•服务列表：显示所选装置服务记录。

连接中的装置

显示联机中装置及其服务。

按［选择］断开连接。

设置

•可见性：可设置显示或隐藏手机。

•设备名：可以为本机重新命名。

•设置声音路径：

选择声音的默认播放路径：

手机- 蓝牙耳机通话声音将通过手机传出。

耳机-蓝牙耳机通话声音将通过免持装置传出。。

•存储位置：

选择通过蓝牙接收的文件默认存储位置。

•文件传输设置：用于设置共享目录。

我的蓝牙
显示蓝牙功能设置信息及支持的服务信息。

注意
• 本手机支持的蓝牙服务包括：免提服务，耳机装置服务，对象传输服务，文件传输服务，进阶音乐播放服务，远程控制服务。
• 部分服务的实现需要蓝牙设备功能支持。
• 若您需要搜索蓝牙耳机或笔记本等免持装置请选择“搜索免提装置”即可，若您需要搜索手机等装置则请选择“搜索蓝牙装置”操作。

账目

添加新项目费用
按数字键输入数值（用*输入小数点），然后选择账目类型后完成一条记录的输入。

总计
用于查看已有的账目记录。
页面最下端为费用总计。可以在该列表的选项中执行：“更改”，“删除”，“全部删除”的操作。

注：列表中的时间为最后一次编辑的时间。

编辑类别
预设 8 个分类。
在分类列表界面下按可以修改分类名称；按可以恢复为默认值。

秒表

1. 可以选择两种不同的计时方式：分别计时、以圈计时。**分别计时**每次计时以开始时间为起点；**以圈计时**每次计时以上次计时时间为起点。
2. 每次计时过程中最多可记录 20 个时间。
3.计时完成后会保存记录。这些被保存的记录可以在**查看记录**菜单查看。

世界时钟

1. 当前时区通过红线指示于世界地图上。
2. 按或更改时区，随时区更改，时间将做相应变化。

倒计时秒表

1．输入倒计时时间按/确定
2．按键开始倒计时
3．倒计时过程中按键可以暂停或继续倒计时
4．暂停倒计时时，按可以重新倒计时（仍然使用最初设置的倒计时时间）。

整点报时

整点报时功能可通过铃声告知您时间。
1. 选择“开/ 关”设置功能开关。
2. 选择“选择时间”，选择需要提醒的时间。
3. 选择“音调”，设置开启/关闭音效提醒。

注意

• 启动整点报时后，在待机界面和合盖的情况下，整点报时会提醒，在其他界面或进行其他操作时整点报时不提醒。
• 手机在关机状态下，整点报时不提醒。

号码归属地

在输入电话号码画面，输入电话区号或手机号码前七位，按 ［确定］即可显示该号码所属的区域。

注意

此功能提供的服务仅供参考

文本范文

文本范文功能就像是为您提供的随身笔纸，帮助您随时记录重要事务。手机最多支持存储 50 条记事本记

录。

按打开选项菜单，可以执行以下操作：查看、新建、编辑、删除、删除全部。

录音

进入录音界面后，按，可选择：
录音列表：录音文件默认保存的文件名为“MMDDHHMMSS.arm”(例如 3 月 5 日 12 点 25 分 4 秒时录制的声音，文件名为 0305122504.arm。可以方便的根据文件名判断录制时间)。
更改录音文件的预设存储位置：录音文件将会保存在手机内存或存储卡上的 Audio 文件夹下。可以由用户定义保存在手机内存或存储卡上。
在录音界面，按可以开始/暂停/继续您的录音。
查看录音列表时，可执行的选项操作为：切换到存储卡（或手机）、播放、发送、文件属性、重命名、复制、移动、删除、高级。

注：当没有插入存储卡（或存储卡不能正常工作）时，选项菜单中的第一项为“无存储卡”。

电子书

1. 选择本地电子书或存储卡电子书。
2. 选择要浏览的文件。
3. 在文件列表中，选择电子书后按进入阅读界面。

阅读时可以执行的选项操作：
跳页至：可以选择跳到开始或结尾
添加书签：将当前位置记录为书签。
进入书签：可以快捷转到设置的书签位置。
删除书签：可以选择并删除不需要的书签。
历史记录：以列表形式列出了浏览过的电子书文件名。

注意

- 本机可以浏览 txt 格式的文件。
- 本机仅显示保存在 Ebook 文件夹

中的文本文件。

帮助说明

显示按键操作的帮助说明。

1. 按或切换页面。
2. 按退出帮助。

设置

手机设置

情景模式：更换情景模式可以快速改变手机的各类铃声、音量及 LED 灯设置。详细设置见情景模式部分。
主题：手机中提供了两套系统主题供用户选择。用户也可以设置自定义主题（自定义主题文件可以在主题下载网站上获得）。如果选择“关闭”，将使用手机默认皮肤。
日期与时间：可以设置手机上显示的时间、日期；设置时间日期的显示格式以及该时间日期所在的城市（用于和世界时钟对照）。
定时关机：设置定时关机功能并按 开启该功能后，手机到了设定时间会自动关机。
语言设置：用来设置手机使用的语言。可供选择的语言有中文、English。
显示旋转：可以设置待机界面下将手机旋转 90 度后自动运行的程序。可选程序有：激活手机电视、激活音乐播放器、激活视频播放器、激活照相机/摄像、打开收件箱、显示主菜单、关闭（设置为关闭时，旋转屏幕仅显示待机界面的横屏模式）；还可以设置屏幕处于横屏状态时，来电时将其转回正常状态是否接通来电。
预置输入法：选择一种输入法作为文本编辑界面的默认输入法。
快捷键设置：可以为您手机的部分按键设置快捷功能。
快捷功能设置：在待机状态下，按 进入快捷功能列表。这些列表中的快捷功能可以在该菜单中设置。
安全设置：进入安全设置时必须输入手机密码。默认手机密码为 1234。安全设置详细内容请查阅“安全设置”部分。
恢复出厂设置：可以选择“恢复特定设置”将一些设置项恢复到默认值；或者选择“恢复所有设置”将手机中所有数据清除或恢复到默认值。

情景模式

该手机提供了一般模式、会议模式、户外模式、室内模式、耳机模式 5 种情景模式。
待机界面下按 快捷进入情景模式切换界面。
可以为不同的事件、状态设置不同颜色的 LED 灯。具体设置在***情景模式***（*列表*）→ 选择一种模式→***个人设置→LED 灯*** 中进行设置。

安全设置

(U)SIM 卡：在该菜单下可以修改 PIN 码，开启关闭(U)SIM 卡锁。

注意：(U)SIM 卡锁开启后。开机时需输入正确的 PIN 码，才可以正常使用手机。

隐私保护：可以为通话记录保护、信息保护、通信录保护、我的收藏保护。当隐私保护开启时，进入该功能时要求输入手机密码。手机的初始密码为 1234，可以在“手机保护”菜单中修改该密码。

语音通话黑名单：用于管理维护手机语音来电的黑名单。当有来自语音黑名单中号码的语音来电时，手机不会有任何提示。在来电挂断后将该来电信息记录在通话记录的未接来电中。

视频通话黑名单：用于管理维护手机视频来电的黑名单。当有来自视频黑名单中号码的视频来电时，手机不会有任何提示。在来电挂断后将该来电信息记录在通话记录的未接来电中。

手机保护：用于编辑手机密码。或开启/关闭手机保护功能。当手机保护处于开启状态时，开机后正确输入手机密码才能使用该手机。

显示设置

墙纸

可以分别设置横向和纵向的墙纸。系统-可以从系统默认的 6 张图片中选择一张作为壁纸。

自定义-可以从存储卡或手机存储空间上选择图片作为壁纸。
链接至主题-手机壁纸将使用当前主题对应的图片。

视角控制

在使用手机时，可以通过视角控制设置图案、比例、颜色、密度。

待机显示

时钟/日历- 提供了 8 种待机时钟/日历供您选择。您也可以选择“关闭”。选择“关闭”后，待机界面上将隐藏关于时钟/日历的所有信息。
显示位图-用于设置在待机界面下显示/隐藏状态区域，显示/隐藏软键区域。
显示运营商名称-用于设置是否显示待机界面上的运营商名称。

鲜艳模式

提供了标准、鲜艳、清晰度、动态四种模式。

外屏显示

用于设置手机外侧小屏幕上显示的内容。外屏主要用于显示时间。

背景灯

可设置亮度和显示时间。

省电设置

开启了*拍照省电*设置后，如果在取景界面没有任何操作的时间达到了预设时间，手机将会关闭照相功能退回到待机界面。
开启了*通话省电*设置后，在通话过程中会根据设置关闭屏幕背光；若通话省电设置为“关闭”，则通话过程中屏幕长亮。
开启了电子书省电设置后，在阅读电子书时会根据设置关闭屏幕背光；若电子书省电设为“关闭”，则在阅读电子书时，手机长亮。

通话设置

语音通话设置

电话录音中可以设置开启/关闭通话录音(默认为关闭)。若要开启该功能，需要在“接听时间”中设置一个时长。来电时如果在该时长内无人接听，电话将自动录音。该通话录音可以在“通话记录→未接来电-选项→通话录音列表”中收听。

注意：来电留言被保存在

Audio/voice_memo 目录下。
语音信箱功能在使用前需要先设置语音信箱号码。具体号码及资费可以咨询当地运营商。
设置语音信箱号码后，可以通过待机界面下长按 1，快捷启动该功能。
呼叫等待、呼叫转移、通话限制功能需要网络支持。具体情况可咨询当地运营商。
IP 拨号设置中可以预设 3 个 IP 号码，并激活其中一个作为默认 IP 号码。在设置了可用的 IP 号码后，可以通过选择 IP 拨号直接进行 IP 呼叫。

视频通话设置

可以设置视频通话的显示、接听情况。可以隐藏本方或对方视频。如果开启自动回退功能，视频通话在网络不支持等特殊状况下会自动被转化为语音通话。视频电话的呼叫转移、通话限制同样需要运营商的支持。

快捷接听设置

选择*翻盖接听*后，语音来电时，用户翻盖接通语音电话；视频来电时，用户翻盖后，接通视频电话。
选择*任意键接听*后，语音来电时，用户翻开手机盖，按除 C 以外的任意键可以接通语音电话；在视频来电时，翻盖后，按除 C 以外的任意键接通该视频电话。
选择*快捷接听未设置*，则按照***语音/视频电话功能***中相应描述接听电话。

通话分钟提示

开启该功能后，每次通话快到 1 分钟时（约为 55 秒）会有提示音提示。

网络设置

网络选择：分自动和手动选择两种模式。设置为自动时，手机自动搜索并选择合适的网络；设置为手动时，手机搜索并列出搜到网络，然后等待用户选择。
优先网络：用于选择优先使用的网络。

网络模式设置：

开机运行模式— 设置开机默认使用 TD-SCDMA 网络或者 GSM 网络

模式切换— 用于设置在网络发生变化时是否需要自动切换 TD-SCDMA 网络或者 GSM 网络。

GPRS 连接：若设置为“需要时”，GPRS 仅在使用时连接，平时处于断开状态。

浏览器设置：需要设置接入点、用户名、密码、IP 地址、域名服务器、主页、服务器地址、网关地址、浏览器端口、可用代理。

彩信设置：需要设置接入点、用户名、密码、IP 地址、域名服务器、服务器地址、网关地址、彩信端口、可用代理。

接入速率：可以为号簿管家、流媒体、音乐随身听、Java、手机视频、DM、Wap 分别设置上下行速率。

中国移动服务

音乐随身听

启动手机内置的音乐随身听客户端。
用户可以通过“音乐随身听”客户端按照相关提示使用全曲下载的单曲按次下载、包月租赁、全曲赠送和推荐等服务。
用户可以通过音乐随身听客户端或手机自带播放器实现音乐播放功能，包括：播放、暂停、停止、顺序播放、随机播放、重复单首。
音乐随身听客户端在播放全曲的过程中支持歌词同步显示。
音乐随身听客户端提供音乐管理功能，包括：添加歌曲、删除歌曲、重命名歌曲、搜索歌曲、扫描更新歌曲、歌曲属性查看、播放列表（缺省播放列表、自定义播放列表、创建/删除/复制/导入/导出/重命名播放列表）等。

移动梦网

*移动梦网*是中国移动向客户提供的移动数据业务的统一品牌，囊括了短信、彩信、手机上网（WAP），百宝箱（手机游戏）等各种多元化信息服务。

飞信

启动手机内置的飞信客户端
标准资费
现阶段“飞信”用户免收功能费，“飞信交友”用户收取功能费 5 元/月。通信费：上行短信和 GPRS 流量按照当地移动公司实际资费标准收取，IVR 的通信费忙时 0.25 元/分钟（8:00 到 18:00），其余时段 0.15 元/分钟，漫游费率 0.5 元/分钟。
开通/注销方式
1. 用户拨打 10086 开通、取消业务；
2. 营业厅开通、取消业务；
3. 用户发送 ktfx 到 10086 开通业务；发送 qxfx 到 10086 取消业务；

4. 用户登录梦网首页→Mo 新生活→飞信交友，按照页面提示即可开通/取消业务；
5. 用户可以在本专区下载 PC 客户端程序和手机用户端，安装客户端之后，根据客户端提示开通或取消业务；
6. 用户可以到各省公司网上营业厅，根据页面提示开通/取消业务。

使用方式

用户可以从联系人列表中选择一个/多个用户发起建立语音通信的邀请，如果对方接受邀请，系统向发起人和被邀请人的手机发起呼叫并建立语音通话。

百宝箱

连接百宝箱

连接移动百宝箱业务。

Java 程序

用于放置移动提供的应用程序及已安装的 Java 应用。

应用程序

用于放置已安装的厂商提供的应用程序，用户可从开浏览器打开 http://wap.sharp-mobile.cn/ 后下载应用程序。下载时用户可指定应用程序的保存目录。下载完成后，用户需打开文件管理器并手动安装应用程序。

应用设置

设置应用程序相关数据

安装文件

放置可用于安装 Java 应用程序的安装文件。这类文件的扩展名一般为.jar, .jad。

Java 设置

可设置音量大小、是否开启震动、查看执行内存大小。

关于 Java

查看 Java 相关信息。

手机视频

启动手机内置的手机视频客户端

手机视频业务是中国移动与国内知名媒体合力打造，为中国移动用户提供基于移动网络收看音视频节目的服务。手机视频的最大特点是可

以随身携带，随时随地观看，丰富视频随意选择。

使用方法

• 登录“移动梦网”点击“手机视频”即可进入业务专区，浏览并收看节目。

• 发送短信“TV”到 106580279，获取 WAP PUSH 手机视频主页链接，直接点击进入业务专区，浏览并收看节目。

• 直接登录手机视频客户端浏览并收看节目。

注意：

本手机支持中国移动手机电视业务，目前可以观看非加密频道（即频道名称前无加锁标志的频道）。观看加密频道（即频道名称前有加锁标志的频道）需要您所在的区域开通手机电视业务，请您拨打 10086 确认您所在区域是否开通手机电视业务。观看加密频道时需插入中国移动手机电视解密卡。

手机视频业务介绍

栏目、价格经常有调整，请参考中国移动官方网站公布的信息。http://www.sh.chinamobile.com/product/data/yl/0/2/674.html

号簿管家

"号簿管家"是中国移动以随时更新备份或恢复手机通讯录为基础的业务。具有快捷、安全、便利的特性，让客户解决更换手机、更换手机号码时的通讯录转移困扰，不必担心换机换号更新手机通讯录的麻烦；

同时也保障了客户个人信息安全性，让客户拥有永不丢失的通讯录。

业务资费

号簿管家业务资费包括业务功能费和通信费：

• 号簿管家业务功能费资费标准为 3 元/月，优惠期 1 元/月（优惠期 2009 年 9 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日）；

• 免收客户进行手机同步和通过 WAP 使用号簿管家业务产生的国

内移动数据流量费用。
• 客户使用短信方式进行号簿管家业务开通和查询管理操作时产生的通信费，资费标准为 0.1 元/条；

业务受理方式
号簿管家业务六种开通/注销方式具体如下：
• 短信方式：客户编写短信“KTHBGJ”发送到 10086 进行业务开通；编写短信“QXHBGJ”发送到 10086 进行业务注销。
• WAP 方式：客户访问手机移动梦网—MO 新生活—号簿管家频道，按照提示开通/注销业务。
• 定制终端菜单方式：客户访问定制终端菜单中的中国移动服务—号簿管家菜单，按照菜单提示开通或注销号簿管家业务。
• WEB 方式：客户访问 http://mypim.monternet.com 或访问上海移动门户网站的新业务专区链接到号簿管家业务网站，按照网站上的提示进行业务开通或注销。
• 营业厅方式：由营业厅前台服务人员为客户开通和取消号簿管家业务。
• 10086 客服热线方式：客户拨打 10086 客服热线，由客服人员为客户开通和取消号簿管家业务。

手机证券

启动手机内置的手机证券客户端。手机证券业务内容以证券行业为主，提供深沪动态行情、财经资讯、在线交易等功能，以手机客户端为主要服务平台。

业务资费
• 手机证券业务（含实时行情、资讯和在线交易服务）：15 元/月（2008 年 10 月 1 日起生效）
• GPRS 费用：按照用户开通的移动数据套餐或移动数据标准资费收取（国际漫游流量不计入套餐）；
• 手机证券业务初次订购，72 小时生效；再次订购，立即生效；当月不使用不计费。

使用说明

• 手机证券业务需要开通 GPRS 服务，在手机中配置 GPRS 连接。

• 发送短信 8 或 SJZQ 到 10658068，访问系统返回的 Wap Push 地址，即可下载安装（移动定制机型已经预装程序，无需下载）；或者通过手机登录“移动梦网”→“MO 新生活”→“手机证券”进行下载。

• 启动“手机证券”，根据系统提示，确定认购后即可开通行情、交易、资讯服务。

• 进行在线交易，须选择指定券商营业部，具体情况请拨打客服热线或者与“手机证券”的合作券商联系咨询。

开通在线交易功能

• 第一步：申请开通“手机证券”在线交易方式。用户向所开户的证券营业部申请开通“手机证券”在线交易方式，或按照证券营业部的要求自助开通此交易方式。

• 第二步：客户端软件设置用户向所开户的证券公司营业部或客服中心索取手机证券业务“营业部代码”。“营业部代码”为 6 位数字，全国统一编号。用户在“手机证券”客户端软件“系统设置”中填入所在证券营业部代码并保存。

• 第三步：订购“在线交易”业务，选中“手机证券”客户端软件“在线交易”功能，系统提示用户进行业务订购。订购成功，即可使用。

退订方法

• 发送短信 TDHQ 至 10658068 退订行情，发送 TDJY 退订交易，发送 00000 到 10658068 退定所有业务。

• 通过软件自带的退订功能进行业务退订。

• 拨打客服电话 10086 取消。

手机地图

启动内置的手机导航/手机地图客户端。

手机地图是中国移动最新推出的位

置服务业务。用户可以在手机上查找自己、好友的位置信息，查询周边兴趣点信息、查询交通情况。

标准资费

手机地图业务资费包括功能费和通信费两个部分。

1. 功能费：分包月和按次两种计费方式。

• 包月：12 元/月。首次订购，72 小时内退定免费；当月不使用不收取功能费。

• 按次：0.3 元/次（2 小时内重复使用不另行收费）。

2. 通信费：使用手机地图产生 GPRS 流量费用，按现有 GPRS 资费标准执行。

开通与取消

1. 开通： 手机访问“移动梦网”（wap.monternet.com）首页或者直接输入网址：http://wap.monternet.com，进入“MO 新生活”栏目,选择“手机地图”业务进行开通。

2. 取消： 可以在“业务菜单”中选择退订业务。

功能说明

1. 我在哪里

用户可以通过移动通信网络，来查找自己当前的位置。

2. 你在哪里

只用在指定框输入想定位对象的移动手机号码，用户便可以通过移动通信网络，查找对方当前的位置（注：定位他人需得到对方的授权）

3. 城市搜索

城市搜索共分为三个业务内容,分别是关键字搜索、周边查询、问路服务。

4. 关键字搜索：

输入关键字之后,用户就可以得到相应的城市信息内容,选择某个查询结果后还可以看到该单位的详细信息,例如有电话号码时,可以马上直接拨打。

5. 周边查询：

以用户当前位置为中心,查询周边的地理位置信息。

6. 问路服务：
通过确定起点和终点,系统将会给用户提供一条驾车路线,方便用户出行。
7. 行车探路：
对于不熟悉的城市区域，用户在出行之前，可以事先查询行走路线，以免在路上担误时间。
8. 热点 HOT
提供具有较强时效性且为人们关注的城市热点的位置专题，让人们在了解这些热点的同时也知晓其所在位置，而且同时还向用户提供到达该热点的公交和打车方案。
9. 特约商户
为全球通 VIP 用户专门打造，提供特约商户和打折优惠信息。通过输入关键字搜索、周边查找，或按类别查找，用户可以方便地找到这些商户。
10. 移动网点
展示中国移动营业厅和 WLAN 热点位置，让您时刻感觉到中国移动的服务就在身边。
11. 选择城市
除了查询本地的信息，手机地图还可以查询远在千里之外的其他城市信息。
12. 个性地图
用户在定位自己/他人或通过各栏目功能查询到相关的地图信息后（比如找到某一个餐馆的位置），可以自己为该点填注名称并保存下来，以便今后查询使用。
13. 地图彩信
用户在查询到信息后，可以将当前屏幕显示的地图界面（含查询到的结果，以及自己标注的点和线等信息），编辑为彩信图片，直接发送到他人手机上。

SIM 卡应用

移动提供的联机服务。具体应用与(U)SIM 卡的不同而有所区别。
详细信息可咨询网络运营商。

客户服务

心机服务指南

显示厂商相关的客户服务内容。

电子渠道 e100

• 10086 热线：拨打内置的服务热线号码 10086。

• 短信营业厅：点击菜单直接发送短信内容"10086"到 10086。

• 关于 e100：点击菜单显示 e100 相关介绍。

我的梦网

为您提供查询、退订已订购各类移动梦网业务。

• 移动梦网：打开浏览器进入“我的订购”页面。

• 梦网短信：

1. 发送 0000 到 10086 查询或退订已订购的短信业务。

2.发送 00000 到 10086,退订所有已订购的短信业务。

• 梦网彩信

发送短信 CX0000 到 10086，查询或退订已订购的彩信业务。

客户经理

若已设置了客户经理号码，按此菜单，可进行语音呼叫。否则出现设置客户经理号码的界面。

设置

用于设置客户服务热线(默认为10086)及客户经理号码。

将 SH800M 连接至电脑

该手机提供 USB 接口，可以通过 USB 线与 PC 相连，以实现 USB 充电、U 盘功能、USBModem 这些 USB 连接功能：

USB 充电

待机界面下，连接 USB 线，会弹出“充电器已连接”提示，手机即进入充电状态。弹出框消失后，出现 USB 功能选择界面。可以选择：

U 盘设置

选择该项后您可以把手机当成 U 盘使用。使用 U 盘功能时将会禁止电话呼入。拔出 USB 后断开 U 盘功能，手机回复正常通讯功能。

PC 助手

Modem 功能：选择 PC 助手后，在 PC 端软件的拨号上网中直按“连接”键即可连接到 Internet。

PC 同步：利用 PC 助手，您还可以将手机上的短信、通信录等数据资料同步到您的电脑上。

注意

- 使用 USB 数据线连接手机和个人计算机时，请先连接手机端，再连接个人计算机端；
- 在手机和个人计算机的通讯过程中，严禁插拔 USB 电缆，否则可能会造成手机或计算机设备损坏；
- 断开手机与个人计算机间的 USB 线连接时，请先断开个人计算机端连接，再断开手机端连接
- 手机中未插入存储卡时也可以使用 U 盘功能。

注

PC 助手支持的操作系统为 Win XP 和 Vista 32 位。

安全预防措施和使用条件

本手机符合国际规范，请在常规条件下使用，并依照以下指示。

使用条件

电磁波

• 乘飞机时切勿开机（因为手机可能会干扰飞机的电子系统）。目前法律明令禁止在飞机上使用移动电话，违者即构成违法行为。

• 在医院内，除指定区域外，请勿开机。

• 使用本手机的功能可能会影响医疗电子装置（起搏器、助听器、胰岛素注射器等）的效能。在电话功能开启时，切勿将其带至医疗设备附近或正在使用医疗设备的区域。若戴有助听器或起搏器，请仅在身体上没有佩戴设备的一侧使用电话。若已开机，则手机任何时候都应与起搏器相距至少 15.24 厘米。

• 在煤气或易燃物品附近切勿开机。在加油站、化工厂和所有存在爆炸危险的场所使用手机时，请依照本手机关于这类场所内使用的相关规定。

保养手机

• 请勿让小孩在无人监管的情况下使用手机。

• 请勿擅自拆开或尝试修理手机。本产品只能由授权的维修人员修理。

• 切勿将手机摔到地上或使其遭受剧烈振动。大力弯折机身和按压显示屏或按键可能会损坏手机。

• 切勿使用清洁剂清洁手机。只能使用柔软的干布。

• 切勿将手机放在后袋，因为坐下时可能会损坏电话。显示屏由玻璃制成，特别容易破碎。

• 避免触摸手机下侧的外接插槽，因为其中的精密组件可能会遭受静电的破坏。

电池

• 仅使用手机制造厂商建议的电池、充电器和附件。对于因使用其

他充电器、电池或附件引起的损坏，制造厂商概不负责。
• 网络配置和手机使用方式将影响通话时间和待机时间。使用游戏或照相机将加速电池的消耗。
• 当屏幕上显示电池充电警告时，请尽快电池充电。若不顾警告而继续使用手机，手机将会停止工作，任何时候储存的所有资料和设置都可能会遗失。
• 从手机中取出电池之前，务必确保手机已关机。
• 取出旧电池后，尽快装上新电池并为其充电。
• 切勿触摸电池接头。若导电材料接触外露的接头，电池可能会造成损坏、人身伤害或燃烧。在电池和手机分离时，请用非导电性材料制成的外壳将其安全地存放。
• 使用和存放电池的最佳温度为大约 20°C。
• 请确保在 40°C 以下使用手机及其配件。否则可能会导致故障或降低手机寿命。
• 在低温下电池的性能受到限制，特别是在 0°C 以下时，无论电池是否有足够的剩余电量，手机都可能会暂时停止工作。
• 将手机暴露于极高或极低温度下会缩短电池的寿命。
• 电池可以充电、放电数百次，但最终还是会用坏。若工作时间（通话时间和待机时间）明显短于正常时间，则应该购买新电池。

注意
使用错误型号的电池会有爆炸危险。
务必按照说明处置用完的电池。
请参阅第 11 页上的“电池处理”。

天线保养
• 使用手机时，请勿用手盖住手机的转轴部位(第 8 页， No. 29)，否则会干扰内置天线的效能。通话品质可能因此而下降，导致通话时间和待机时间缩短，因为手机须在高于必要的电力下工作。
• 仅使用 Sharp 为本手机提供或认可的天线。使用未经验证或改造过

的天线可能会损坏移动电话。而且，手机可能会因违反相应规定而失去效能或超过 SAR 级数限制。
• 为避免效能受到影响，请勿损坏手机天线。
• 为避免干扰爆破作业，请在爆破区域或立有“关闭双向无线电”告示的地方关机。

照相机操作
• 请先了解图像质量、文件格式等。
• 拍摄的照片可保存为 JPEG 格式。
• 正在拍照时，请注意手不要晃动。
• 若拍摄照片时晃动了手机，照片可能会模糊。拍摄照片时请拿稳手机以防晃动，或者使用自拍模式。
• 拍摄照片之前请清洁镜头盖。
• 镜头盖上的指印、油污等会干扰镜头的清晰聚焦。先用软布擦拭镜头，然后拍摄照片。

其他
• 与任何电子储存装置相似，在很多环境下均有可能丢失或损坏数据。
• 在将手机与个人电脑或周边设备连接之前，请仔细阅读操作手册中关于其他装置的说明。
• 若手机的电池已经取出一段时间，或者手机已经重新设置，该装置的时钟和日历可能会重设。此时应更新日期和时间。
• 手机使用了某些磁性物质来识别手机是否闭合。请勿将磁卡放在手机附近或接触到手机，否则可能损坏磁卡存储的数据。

环境
• 使手机远离高温。切勿将其置于汽车的仪表板上或加热器附近。切勿将其置于极其潮湿或多尘的地方。
• 由于本产品不具备防水效能，因此切勿在可能有液体（如水）浸入机身的地方使用或存放。雨滴、水雾、果汁、咖啡、蒸气、汗液等也会引起故障。
车内使用时的注意事项
• 使用者有义务核实当地法律是否

禁止在汽车内使用移动电话。驾驶时应集中注意力。拨打手机或接听来电时，应靠边泊车并关闭引擎。
• 使用手机的功能可能会干扰车辆的电子系统，如 ABS 防锁刹车或安全气囊。为确保不发生此类问题，请在连接手机之前洽询您的网络服务商或汽车制造厂商。
• 必须让专门的服务维护人员安装车内附件。

存储卡
• 切勿投掷或弯曲存储卡，否则可能会损坏数据。
• 使存储卡远离液体和高温。
• 避免用手或金属物体去接触存储卡的金属部分。
• 请将存储卡放在儿童或宠物接触不到的安全地方，以免儿童或宠物吞咽发生窒息。
• 请勿尝试拆开存储卡，可能会损坏数据或导致存储卡不能正常使用。
对于因使用不当或不依照此处指示使用而引起的损坏，制造厂商概不负责。

部件名称		有毒有害物质或元素					
		铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	PBB	PBDE
产品主体	印刷电路板(包括 FPC)	×	○	○	○	○	○
	机壳	×	○	○	○	○	○
	机构部件	×	○	○	○	○	○
	回路部件	×	○	○	○	○	○
同包装物品,选装件	Li-ion 电池	×	○	○	○	○	○
	AC 电源充电器	×	○	○	○	○	○
	USB 数据线	×	○	○	○	○	○
	立体声免提	×	○	○	○	○	○

○ 表示该有毒有害物质在该部件所有匀质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

× 表示该有毒有害物质至少在该部件某一匀质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。

环保使用期限

本标志中的年数是根据 2006 年 2 月 28 日公布的[电子信息产品污染控制管理办法]和 SJ/T 11364-2006 [电子信息产品污染控制标识要求]，使用于在中华人民共和国(除台湾、香港、澳门外)生产或进口的电子信息产品的[环保使用期限]。

在遵守使用说明书中记载的有关本产品安全和使用上的注意事项、且没有其他法律规定的免责事由情况下，在从生产日期开始的上述年限

内，产品中的有毒、有害物质或元素不会发生外泄或突变，使用该产品不会对环境造成严重污染或对使用者人身、财产造成严重损害。
[环保使用期限]不是安全使用期限，尤其不同于基于电气性能的安全、电磁安全灯因素而被限定的使用期限。
产品在适当地使用后予以废弃时，希望依照有关电子信息产品的回收.再利用的法律.规定进行处理。
注):该年限为[环保使用期限]，不是产品的质量保证期限。产品和附属品的环保使用期限可能不同。
本表中[×]所表示的物质，属于[欧盟 2003 年 2 月 RoHS 指令]中指出的以现在的科学观点来看该物质的去处或替代在技术上被认为是不可行的、且属于有关限制特定的有害物质含有量的中华人民共和国(除台湾、香港和澳门外)[电子信息产品污染控制重点管理目录]对象产品以外的物质。

非保修项目

以下项目不在保修范围之内：
(i) 任何因使用所造成的外壳及其他表面损耗。
(ii) 因下列任何一个原因所造成的损坏：未依用户手册使用、撞击或潮湿、日光直射、化学腐蚀、生锈、使用未经认证的改造、连线、开启或修理行为、使用未经认证的零件、滥用不正当的装置、意外、非人为的灾害或其他非 Sharp 所能控制范围之内的操作（包括但不限于：使用寿命及天线的折损）除非该损耗源于不当材料或装置。
(iii) 产品序列号或 IMEI 编号遭去除、擦除、损毁、涂改或无法辨识的手机。
(iv) 因与手机配套使用或将手机连接至非 Sharp 生产或提供的产品或附件，或未按照设计用途使用手机所造成的损坏。
(v) 因网络系统不正常所造成的损坏。
(vi) 因电池短路，或电池外壳或电池单元的密封包装破损或存在人为篡改的迹象，或电池用于非指定的设备所造成的损坏。
(vii) 因网络参数改变而需升级手机软件所造成的损坏。
(viii) 工作参数超出注明的最大额定参数的手机。
(ix) 以月租形式出租的手机。
充电器插头：
若充电器插头与 AC 电源插座不合，请勿使用 AC 电源充电器。

索引

A

安全设置, 47
安全预防措施和使用条件, 60

B

百宝箱, 52
帮助说明, 45
本手机, 9
拨打视频电话, 23

C

菜单功能列表, 6
插入/取出 USIM 卡和电池, 12
插入/取出存储卡, 14
重拨, 20

D

单位换算, 39
倒计时秒表, 43
电子书, 44

F

飞信, 51
非保修项目, 66

G

个人助理, 39
管理群组, 27

H

号簿管家, 53
号码归属地, 43
互联网, 34
汇率换算, 40

J

Java 程序, 38
计算器, 39
简介, 1
接听视频电话, 24
将 SH800M 连接至电脑, 59

K

开机和关机, 14
快速拨号, 20
客户服务, 57

L

蓝牙, 40
连接免提套件, 14
录音, 44

M

媒体及应用, 32
秒表, 42

N

闹钟, 39

Q

切换输入法, 19
情景模式, 47

R

日历, 39

S

SIM 卡应用, 57
设置, 46
摄像机, 33
使用入门, 10
输入文字, 19
视频电话功能, 23
手机电视, 32
视频播放器, 32
世界时钟, 43
手机设置, 46
手机视频, 52
手机证券, 54
手机地图, 55

T

通话记录, 31
通信录, 26
图标说明, 17
通话设置, 48

W

网络设置, 49
文本范文, 43
文件管理, 38
我的短片, 36
我的收藏, 36
我的照片, 36
我的音乐, 37

X

显示设置, 47
信息服务, 29

Y

音乐播放器, 32
语音电话功能, 20
音乐随身听, 51

Z

账目, 42
照相机, 32
整点报时, 43
中国移动服务, 51